

JWM_M8

使用说明书




在使用产品之前，请仔细看说明书!

JWM LOCK 劲卫门锁 钻石品质

一、产品外观

在使用本产品之前，请仔细看说明书！

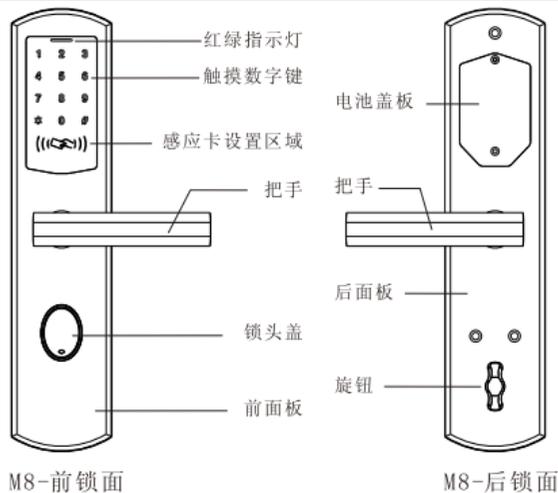

M8-前锁面

M8-后锁面

二、技术参数

序号	项目	技术参数	序号	项目	技术参数
1	静态功耗	≤60uA	7	卡容量	200张
2	动态功耗	≤100mA	8	低压报警	4.5V伏
3	电池寿命	开门5000次	9	密码长度	3-8位数字
4	工作电压	直流6V	10	工作温度	-10℃到55℃
5	供电方式	4节5号碱性电池供电	11	工作湿度	10%-90%
6	密码容量	51组	12	储存温度	-20℃到70℃

三、功能特点

- 1、锁的出厂密码为123，属第0组的管理密码。
- 2、采用M1感应卡技术和先进的触摸密码技术；三合一开门方式：M1卡、密码和机械钥匙。
- 3、可以设置1组管理密码（第0组），47组常规开门密码（第1~47组），3组临时开门密码（第48~50组）。
- 4、可以设置1张管理卡，200张开门卡。
- 5、门锁具有低压报警功能。
- 6、具有停止和恢复使用常规开门密码的功能。
- 7、功能键说明：
 - “#”为确认键
 - “*”为操作时返回和退出状态的键
 - “1#”进入开门密码设置状态或密码修改状态；
 - “2#”进入密码删除状态；
 - “3#”进入暂停开门密码使用状态；
 - “4#”进入恢复开门密码使用状态；
- 8、锁面与锁芯配套说明：
M8配套JWM-天地杆锁芯。

四、门锁初始化

使用前,请正确安装门锁.锁芯锁头拨块正确摆放位置如图所示  **锁头拨块**


1、门锁初始化（出厂状态）

插入机械钥匙，往钥匙开门反方向旋转60~90度角范围，门锁“嘀—”一声响，闪一下绿灯，取下一节电池，触滑一下密码键，再装上电池,门锁“嘀-嘀-嘀-嘀-嘀-嘀—”六声响和“咣-咣—”降调声响，表示门锁初始化成功，恢复出厂状态后的门锁，所有设置过的密码和卡都不能使用

五、密码的使用


1、出厂状态首次使用必须修改管理密码（#123#1#0#新管理密码#）

123 # 1 # 0 # xxxxxx # 操作完成后，按*键退出

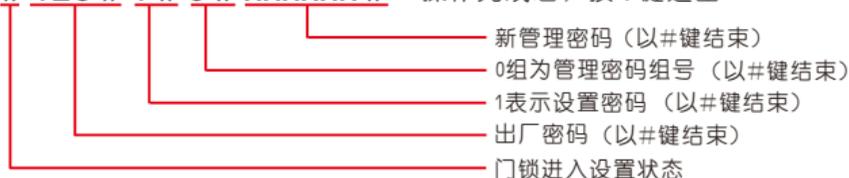

2、删除管理密码（#管理密码#2#0#）


xxxxxx # 2 # 0 # 操作完成后，按*键退出

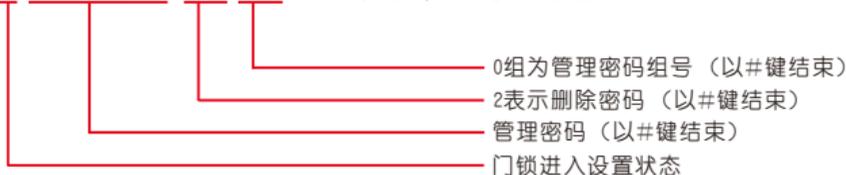

▲ 注：删除管理密码后，以前设置的所有密码和卡都无法开门，管理密码恢复到出厂密码123

3、设置常规开门密码（#管理密码#1#组号（1~47）#新开门密码#）

xxxxxx # 1 # 1 # xxxxxx # 操作完成后，按*键退出

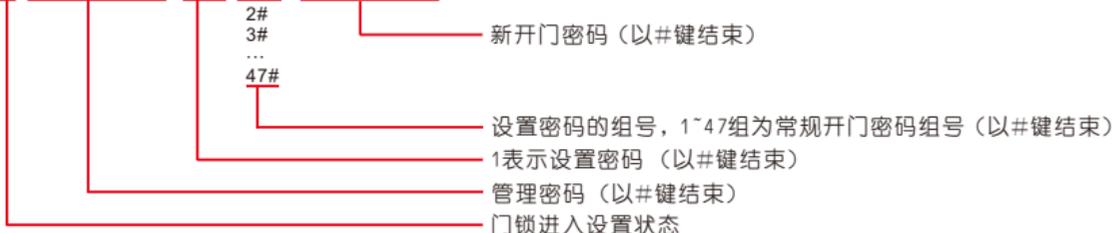

▲ 注：每个组号只能设置1个密码，如果重复在同一组号设置多个不同的密码，系统只认最后一次设置的密码。

4、删除常规开门密码 (#管理密码#2#组号(1-47)#)

XXXXXX # 2 # 1 # 操作完成后，按*键退出

2#
3#
...
47#

需要删除密码的组号 (以#键结束)

2表示删除密码 (以#键结束)

管理密码 (以#键结束)

门锁进入设置状态

5、暂停和恢复使用开门密码

5-1. 暂停密码使用 (#管理密码#3#组号#)

XXXXXX # 3 # 1 # 操作完成后，按*键退出

2#
3#
...
47#

需要暂停使用密码的组号 (以#键结束)

3表示暂停使用密码 (以#键结束)

管理密码 (以#键结束)

门锁进入设置状态

5-2. 恢复暂停使用的密码 (#管理密码#4#组号#)

XXXXXX # 4 # 1 # 操作完成后，按*键退出

2#
3#
...
47#

需要恢复已暂停使用的密码组号 (以#键结束)

4表示恢复暂停使用的密码 (以#键结束)

管理密码 (以#键结束)

门锁进入设置状态

6、一次性密码设置 (#管理密码#1#组别 (48~50) #新密码#)

设置方法与常规开门密码相同，第48、49、50组为一次性密码组号；开一次门会自动失效。

六、卡的使用

1、管理卡的设置

插入机械钥匙，往钥匙开门反方向旋转60~90度角范围，门锁“嘀-”一声响，闪一下绿灯，碰管理卡，门锁“嘀-嘀-”两声响，表示管理卡设置成功；管理卡不能开门，请保管好。

2、开门卡的设置

碰一下管理卡，门锁“嘀-”一声响，绿灯常亮，红灯慢闪，进入设置状态，碰开门卡，门锁“嘀-”声响，绿灯闪亮，表示开门卡设置成功。

▲注：在设置状态下，可连续设置多张开门卡；当数量超过199时，门锁会“嘀嘀”两声响，并自动退出设置状态

3、开门卡的删除

碰一下管理卡，进入设置状态，再碰已设置的开门卡，门锁“咀-”一声响，表示卡删除成功。


▲注：如果卡门卡丢失，只能通过初始化门锁或删除管理密码来注销开门卡

八、产品使用注意事项

1. 门锁安装完成后，通电时需要5秒校准触摸环境，请用户5秒钟之后再开始操作门锁。
2. 门锁使用前必须修改出厂的管理密码，保管好机械钥匙。
3. 门锁集成4.5V低压报警功能，当使用卡或密码开门有报警声时，表示电池电量不足，需及时更换电池。
4. 当丢失开门卡时，出于安全考虑，用户只能将门锁初始化，重新设置门锁。
5. 使用密码开门时，用户可在密码前加按任意数字，防止他人盗用密码。

JWM_M8

可调节式安装图

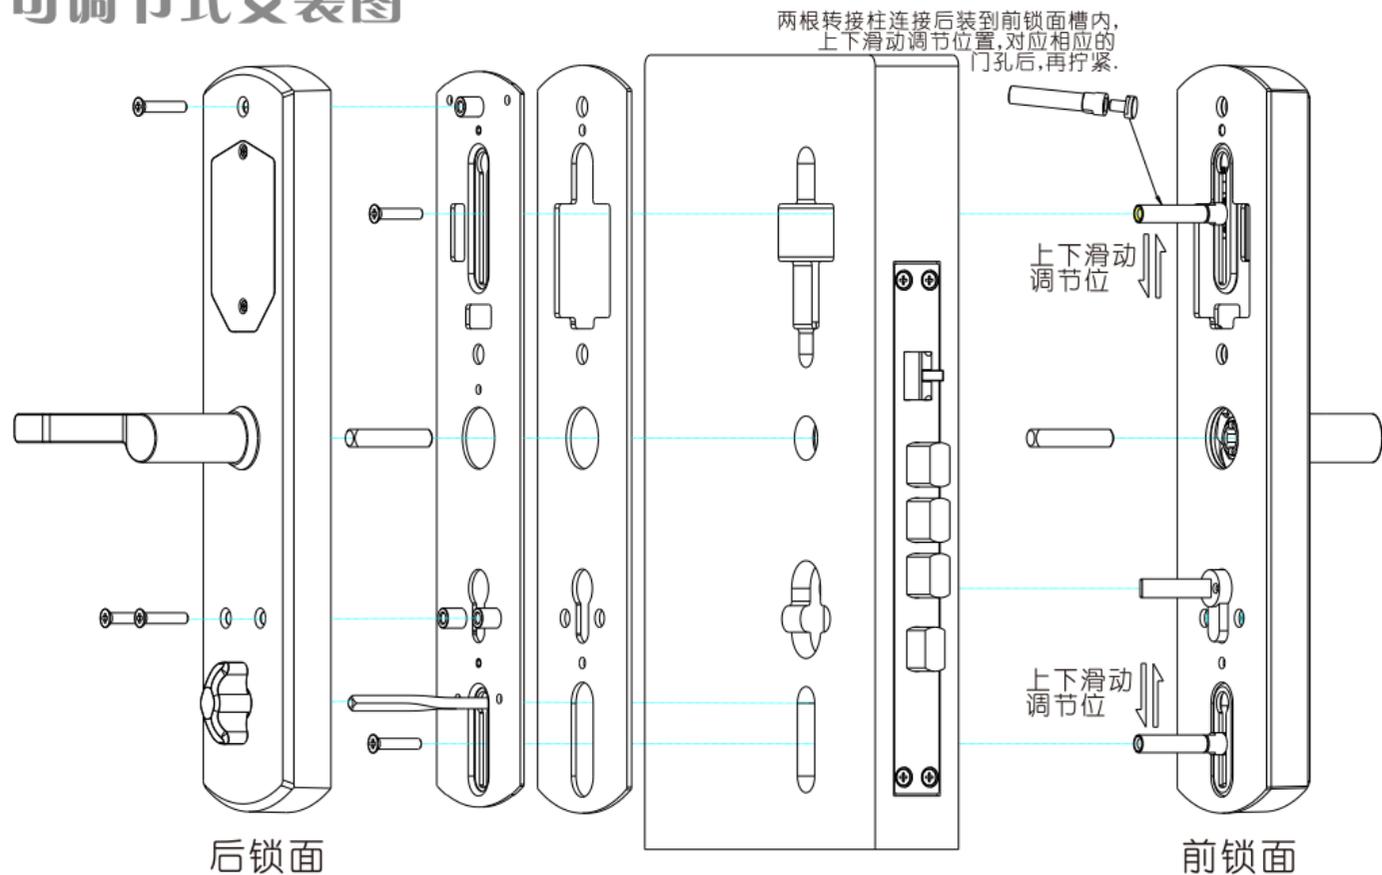

JWM LOCK

劲卫门锁 钻石品质



电话:0755-26749408

传真:0755-26018499

WWW.JWMLOCK.COM

深圳市德智丰电子有限公司